


Stirnkanten-Abschluss mit Rinne mit Wecryl Abdichtungssystem

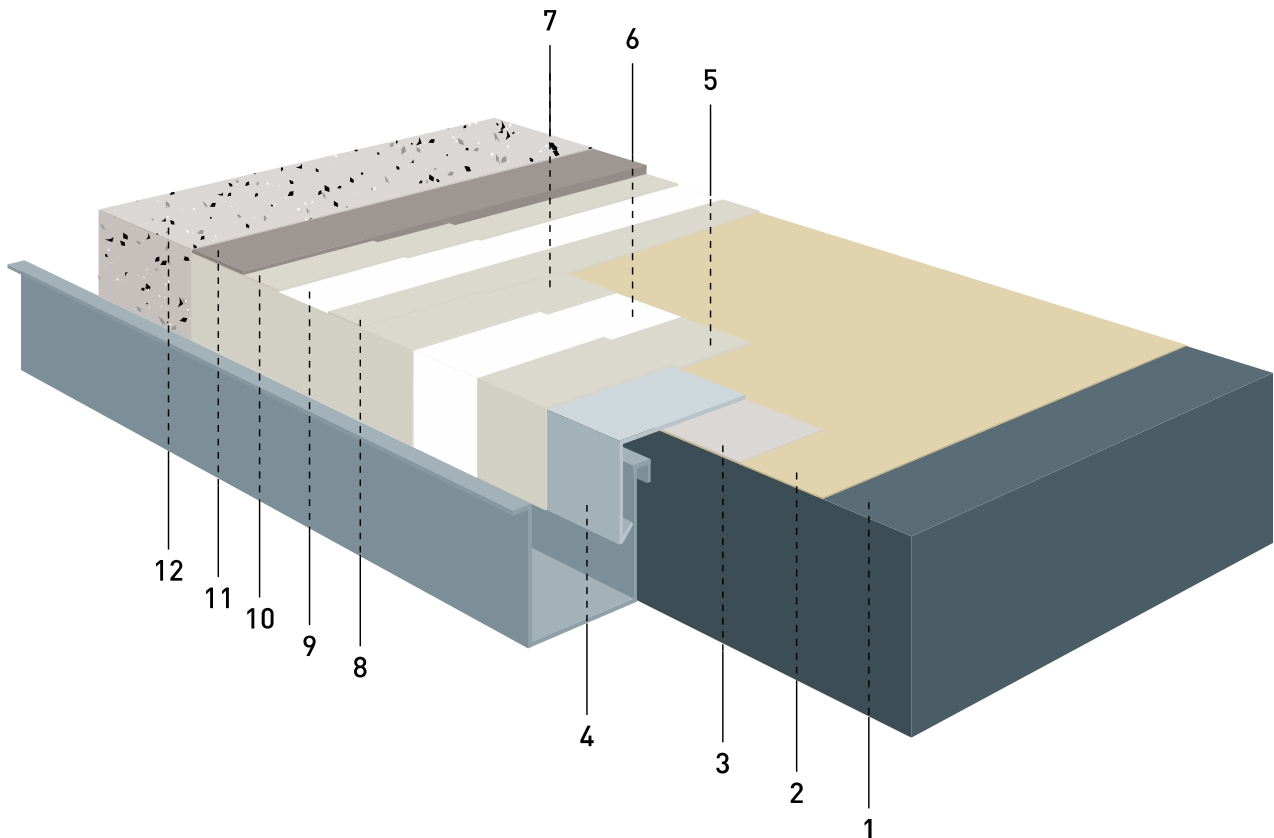

Untergrund

1 z. B. Beton, mechanisch vorbereitet

Grundierungsebene

2 z. B. Wecryl Primer 176; 176 K

Technische Empfehlung

3 Wecryl 810

(Kleber für Stirnblech)

4 Stirnblech, angeschliffen und gereinigt
mit WestWood® Reiniger

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

(Stirnkantenabschluss)

5 Wecryl R 230 (thix)

6 WeVlies

7 Wecryl R 230 (thix)

Flächenabdichtung

8 Wecryl R 230

9 WeVlies

10 Wecryl R 230

Schutzebene

11 Wecryl 333 oder Wecryl 337

Nutzebene

12 Wecryl 488 + WestWood® Chips
(Rutschhemmung bis R 10)

oder wahlweise Horizontale mit:

a) Wecryl 488 + WestWood® Quarzsand
(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410
(Rutschhemmung: normal R 12
geschliffen R 13)

c) Wecryl 420
(Rutschhemmung: R 11)