


WU-Beton Arbeits- und Sollrissfuge am Wand-Anschluss mit Wecryl Fugenabdichtungssystem

(nach abP für WU-Betonfugenabdichtung)

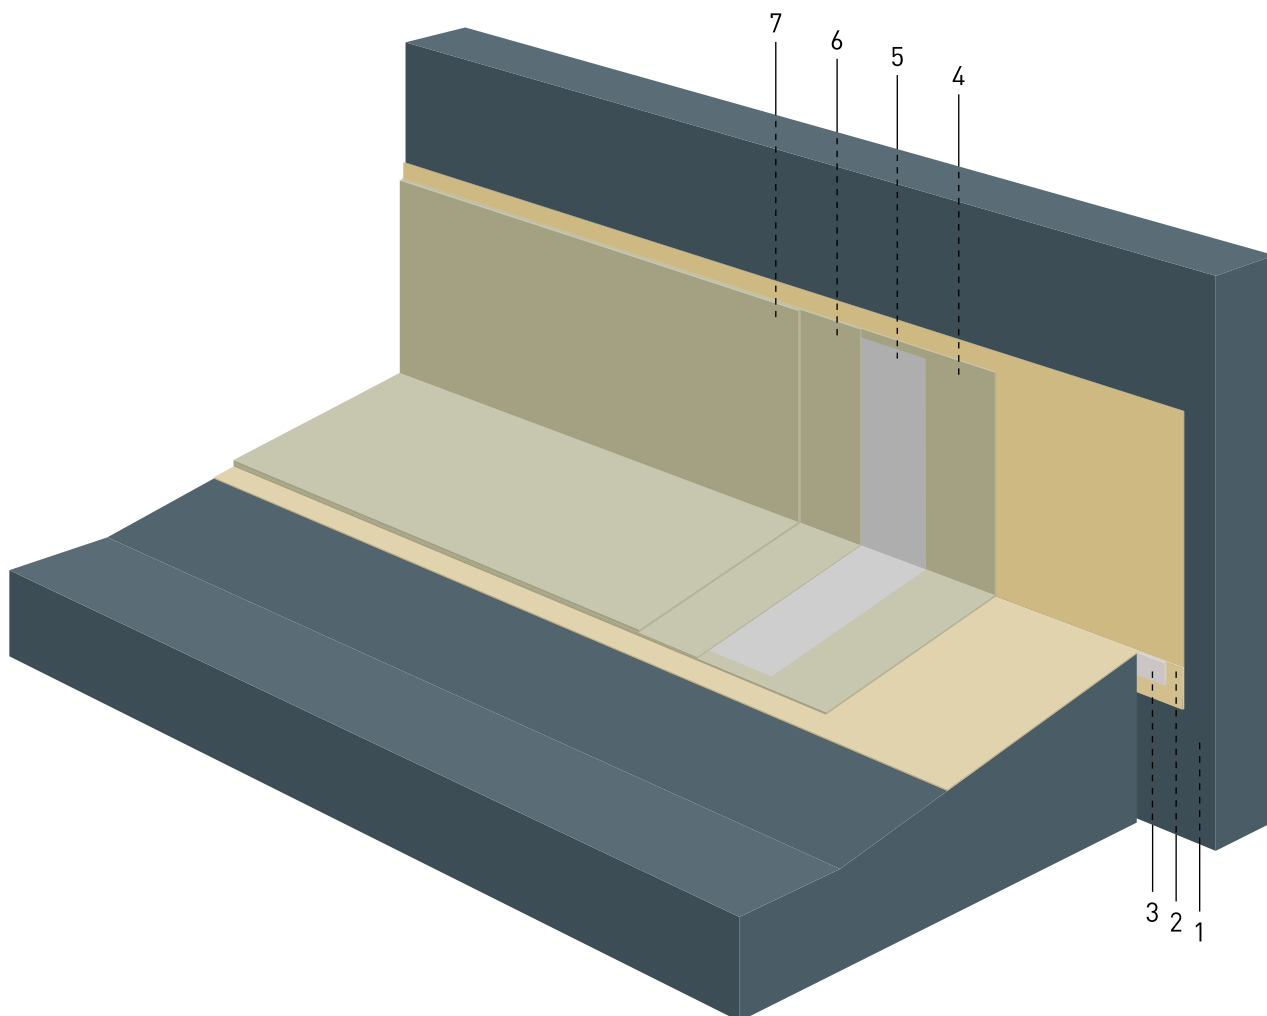

Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

Grundierungsebene

2 Wecryl 176 oder -176 K

Egalisierungsebene

(Fugenverschluss)

3 PMMA Spachtel / Mörtel

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

(Arbeitsfugenabdichtung)

4 Wecryl R 230

5 WeVlies

6 Wecryl R 230

Schutzebene

(und Kontrollschicht)

7 Wecryl R 230